




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

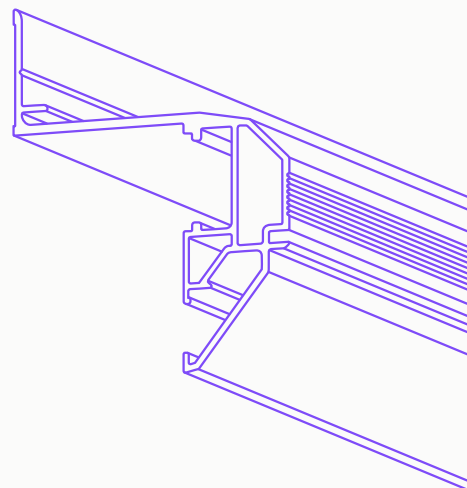

ПАРЯЩИЙ ПРОФИЛЬ / **AIR MAX**
для натяжных потолков

ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ AIR MAX


**Современное решение,
которое формирует выраженную
парящую подсветку стены.**

Благодаря продуманной конструкции парящего профиля свет мягко распределяется по периметру, визуально отделяя потолок от стены, создавая ощущение лёгкости и простора в современном интерьере.

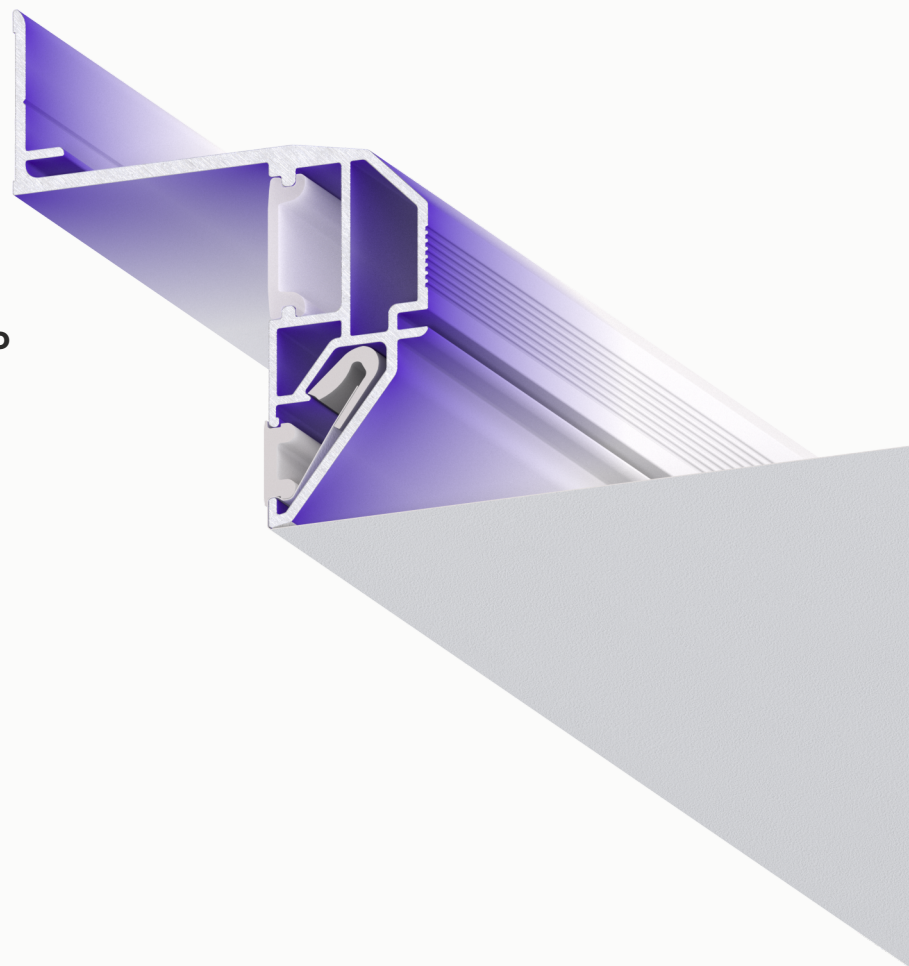


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Белый/чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Световой зазор	28 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Стеновое
Угол заправки полотна	39°
Уровень мастерства монтажника	 3/5

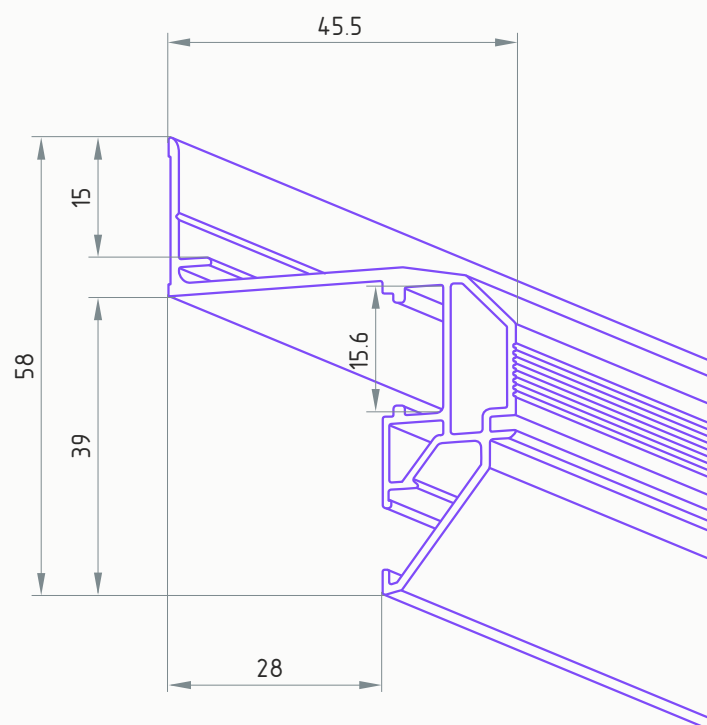


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ

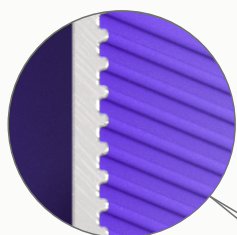

Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.

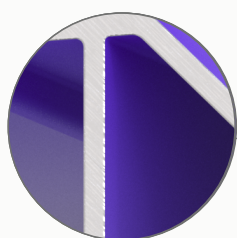


Дополнительная полость

Обеспечивает дополнительный
способ монтажа профиля через
крепежный уголок




Посадочный замок

Обеспечивает простую
и удобную установку
вставки RU mini.

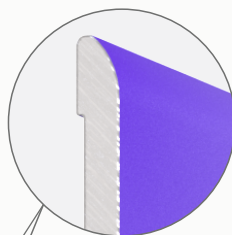


Выступы на крепёжной полке

Обеспечивают плотное
примыкание профиля
к стене и компенсируют
небольшие неровности.

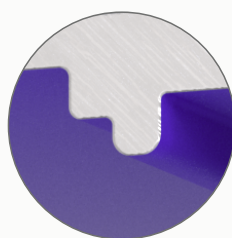

Посадочный замок

Обеспечивает простую
и удобную установку
рассеивателя.

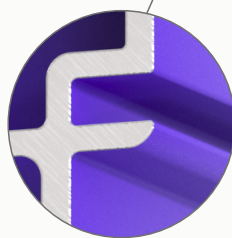


Паз для соединительных пластин

Позволяет быстро и надёжно
соединять профили на прямых
участках и во внутренних углах.

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Пластины обеспечивают надежное соединение профилей.

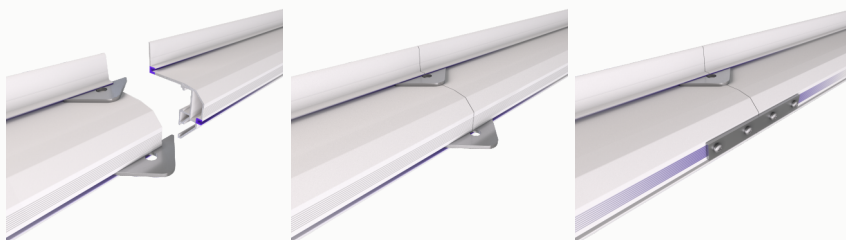


■ Внутренний угол

Соосное соединение и надёжная фиксация во внутренних углах.

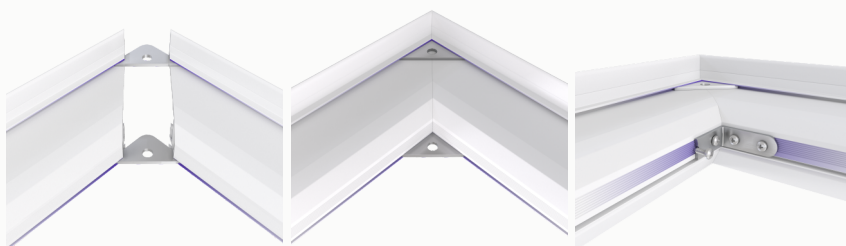


■ Внешний угол

Жесткость соединения обеспечивается стяжкой бандажной лентой в нижней части профиля.

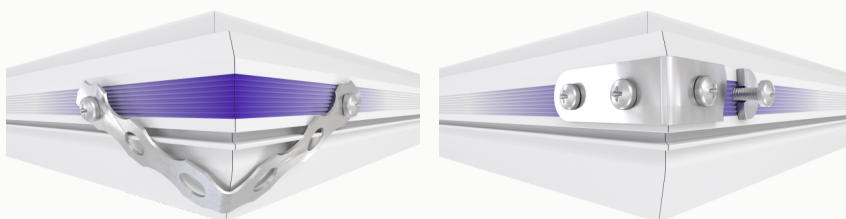


■ Сборка профиля

Установка светодиодной ленты.
Установка рассеивателя.
Установка вставки RU mini.
Профиль в сборе.

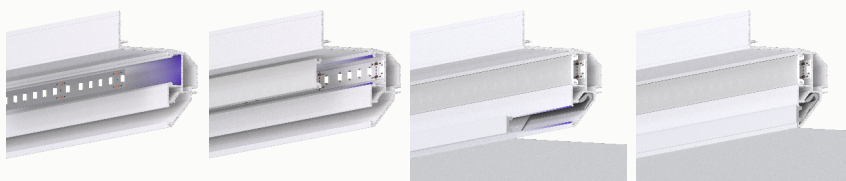

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

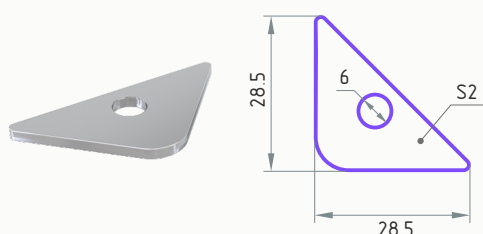


■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».



■ Рассеиватель

Устанавливается в профиль для равномерного засвета.

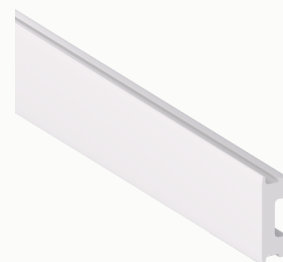


■ Вставка RU mini

Устанавливается в профиль, закрывает гарпунный паз.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

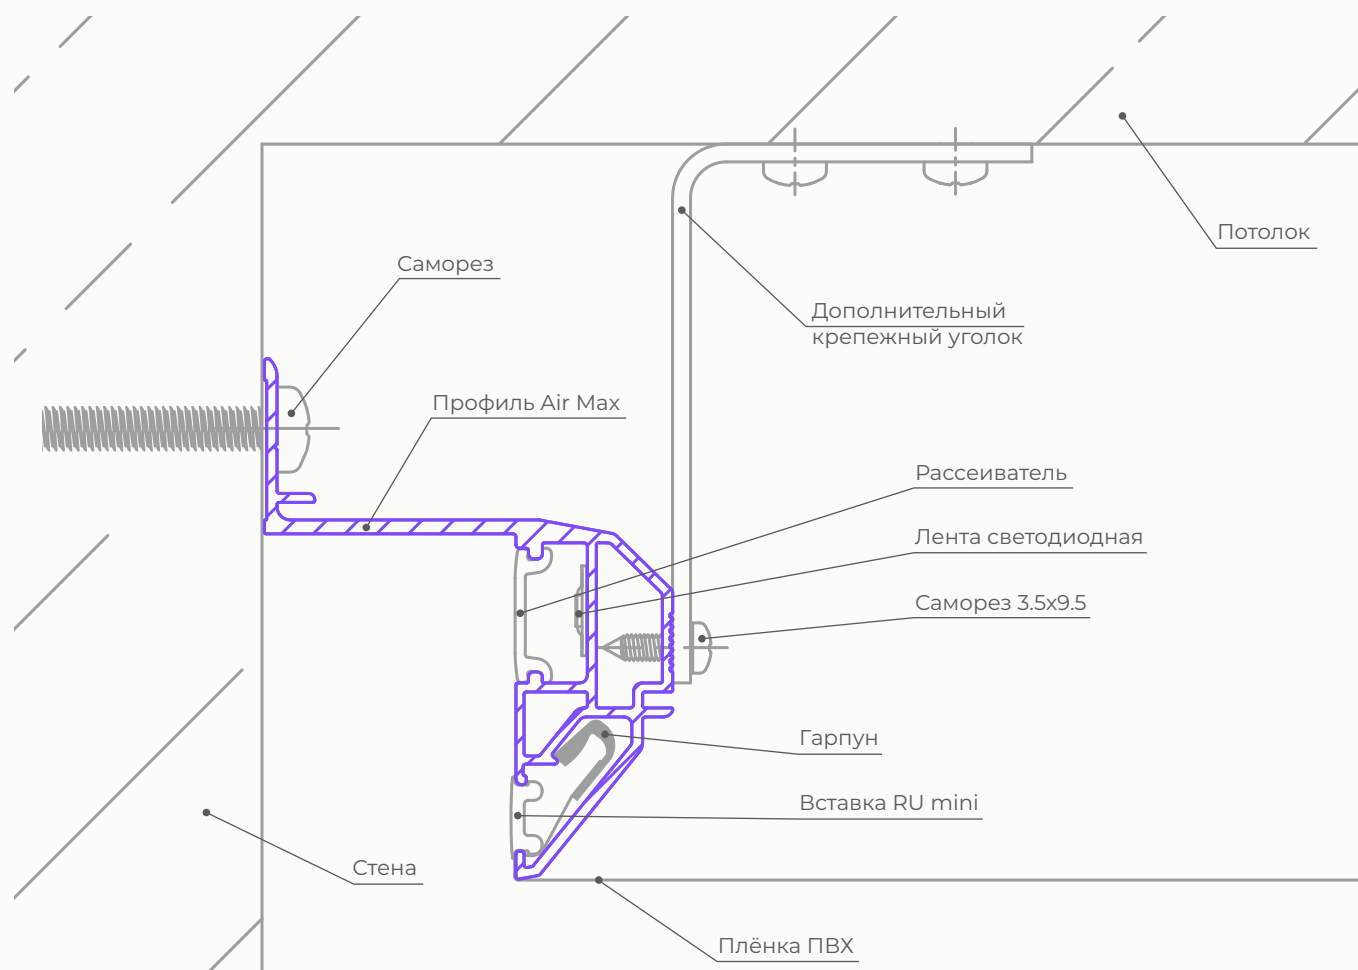

■ Крепление саморезами

рекомендуемый шаг крепления 10–12 см

■ Крепление пневматическим пистолетом с помощью гвоздей

рекомендуемый шаг крепления 8–10 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый шаг крепления 12–14 см

■ Крепление крепежным уголком


рекомендуемый шаг крепления 30–50 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа стены, размера и усадки полотна.

Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

ОБЩИЙ ВИД

Перед монтажом профиля необходимо убедиться, что стена идеально ровная, поскольку направленное освещение делает заметными любые неровности.

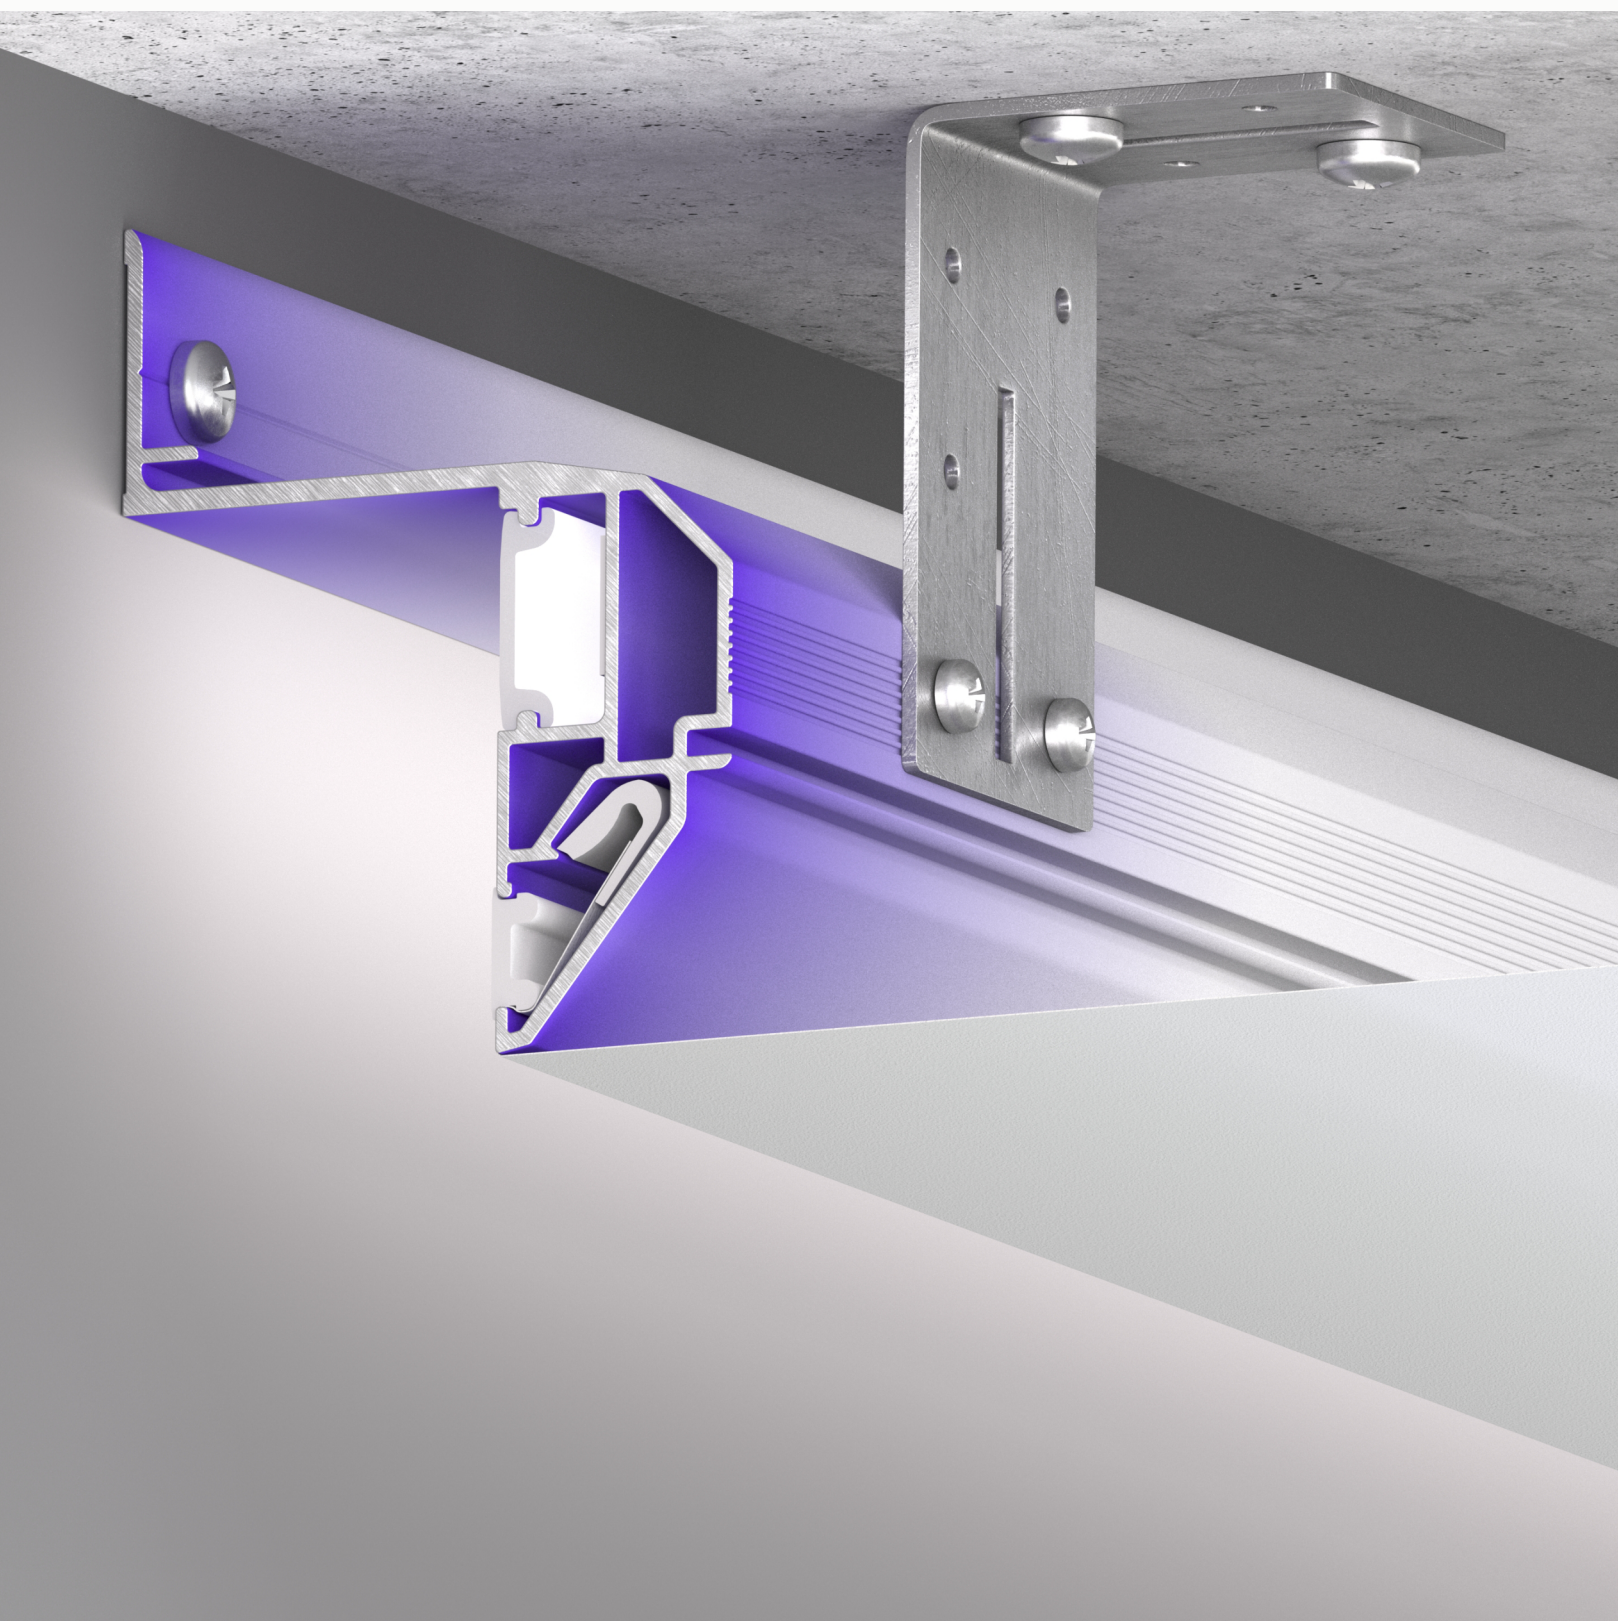



alform.ru

