




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

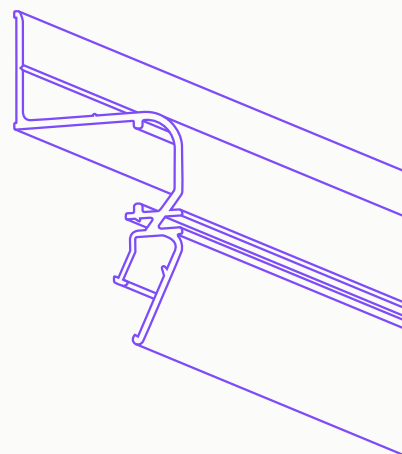

ПАРЯЩИЙ ПРОФИЛЬ / **AIR SHADE**
для натяжных потолков

ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ AIR SHADE


**Современное решение,
которое формирует
парящую подсветку стены.**

Благодаря продуманной конструкции парящего профиля свет мягко распределяется по периметру, визуально отделяя потолок от стены, создавая ощущение лёгкости и простора в современном интерьере.

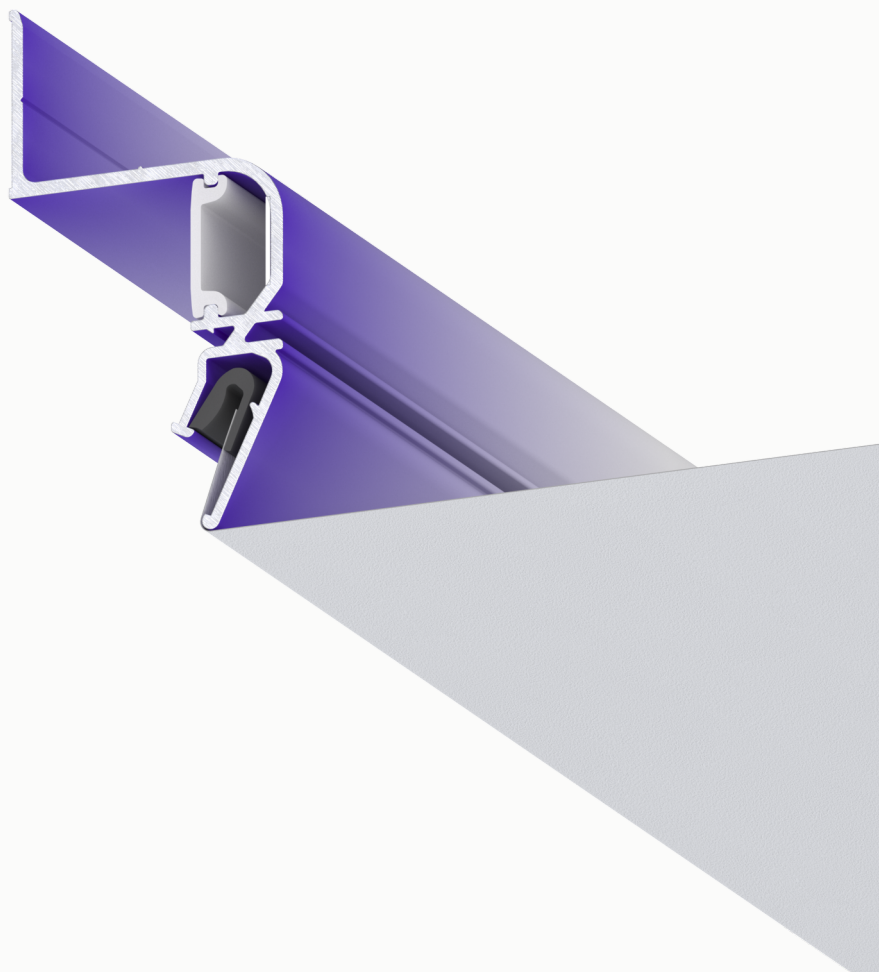


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Белый/чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Световой зазор	21,5 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Стеновое
Угол заправки полотна	25°
Уровень мастерства монтажника	 3/5

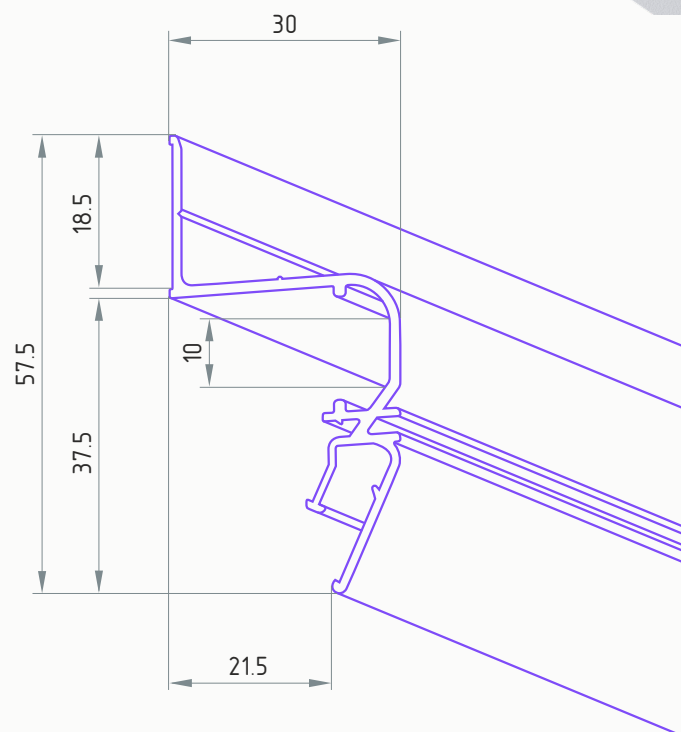


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ

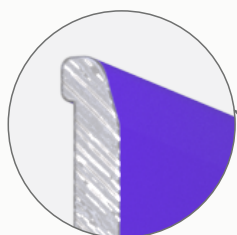


Выступы на креплёжной полке

Обеспечивают плотное примыкание профиля к стене и компенсируют небольшие неровности.

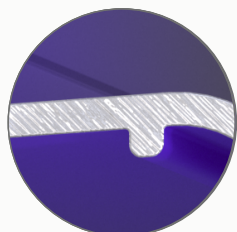


Посадочный замок

Обеспечивает простую и удобную установку рассеивателя.

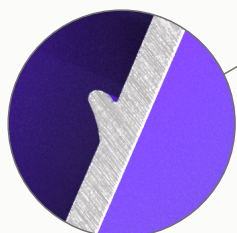


Доработанный гарпунный паз

Обратный выступ обеспечивает правильное позиционирование любого типа гарпуна и равномерное натяжение плёнки.

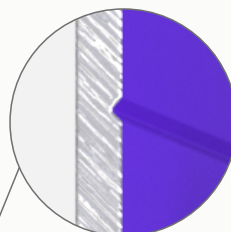

Монтажная насечка

Обозначает место установки крепежа.

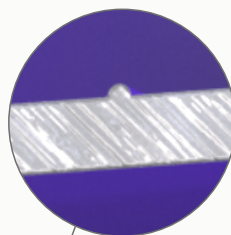

Разметочное ребро

Линия запила для стыковки с профилями Shade.




Паз для соединительных пластин

Позволяет быстро и надёжно соединять профили на прямых участках и во внутренних углах.

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Монтажные пластины обеспечивают надежное соединение профилей.

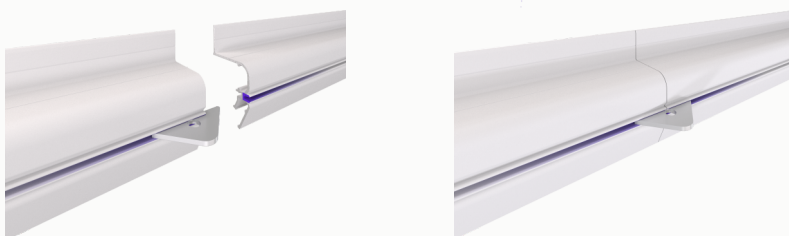

■ Внутренний угол

Соосное соединение и надёжная фиксация во внутренних углах.

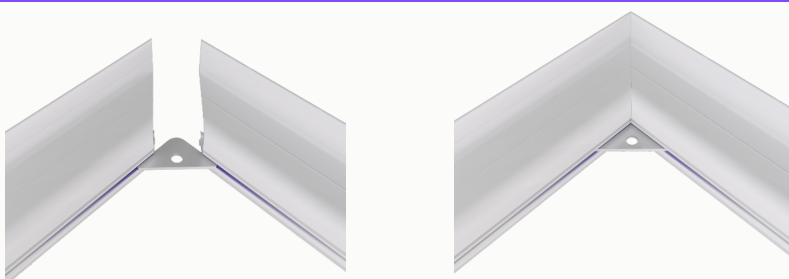

■ Внешний угол

Жесткость соединения обеспечивается стяжкой бандажной лентой в нижней части профиля.





■ Сборка профиля

Установка светодиодной ленты.
Установка рассеивателя.
Профиль в сборе.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

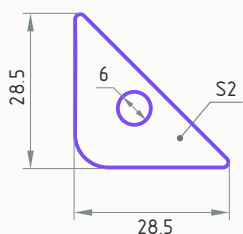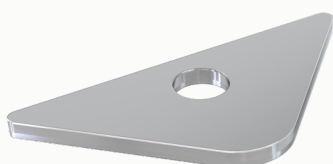

■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».




■ Рассеиватель

Устанавливается в профиль для равномерного засвета.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

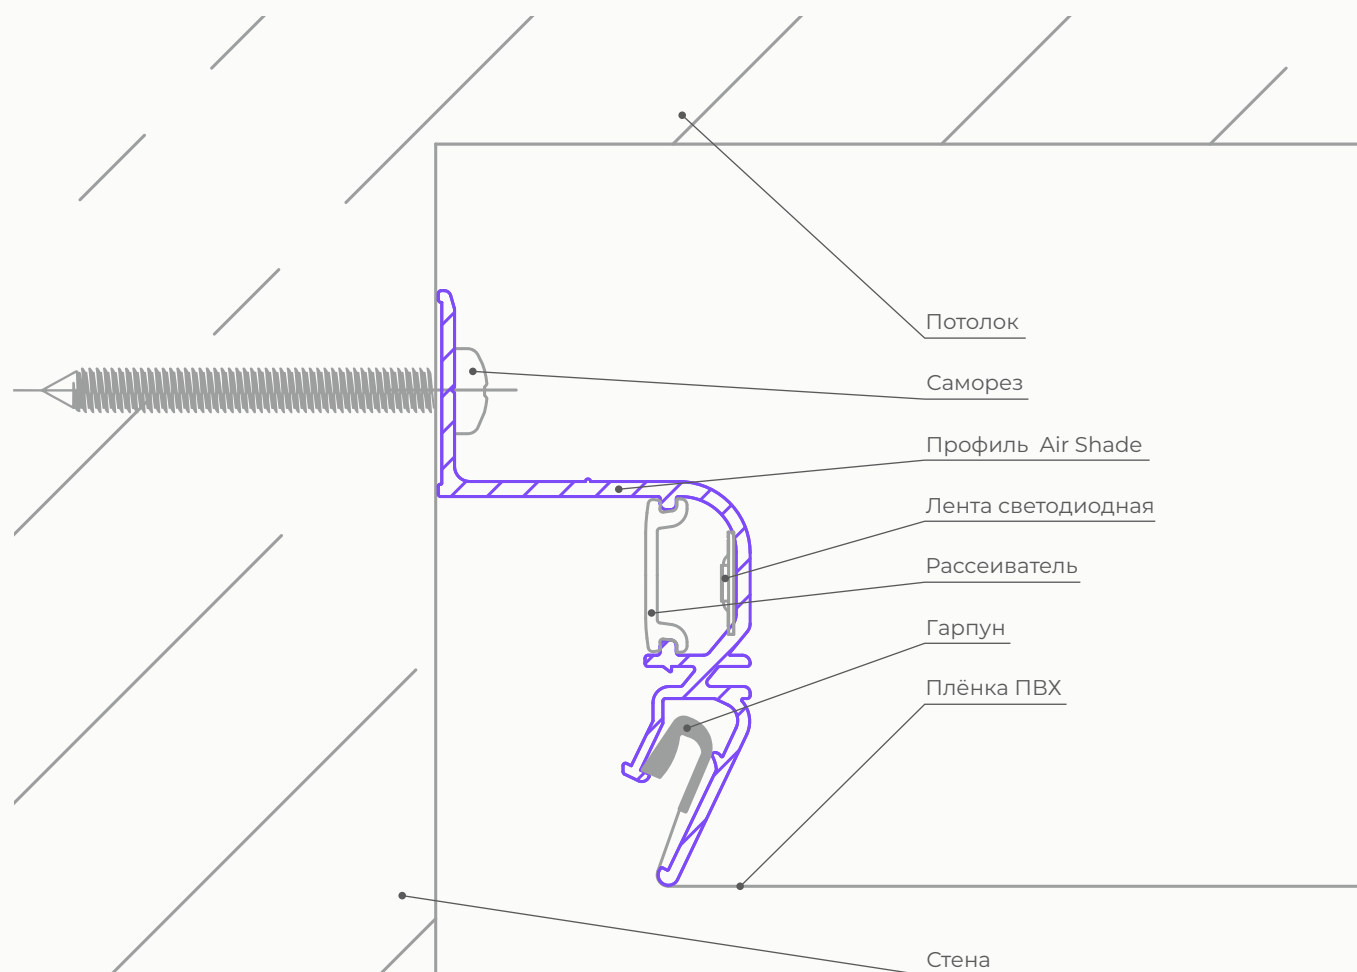

■ Крепление саморезами

рекомендуемый шаг крепления 10–12 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый шаг крепления 12–15 см


■ Крепление пневматическим пистолетом с помощью гвоздей

рекомендуемый шаг крепления 8–10 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа стены, размера и усадки полотна. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

ОБЩИЙ ВИД

Перед монтажом профиля необходимо убедиться, что стена идеально ровная, поскольку направленное освещение делает заметными любые неровности.

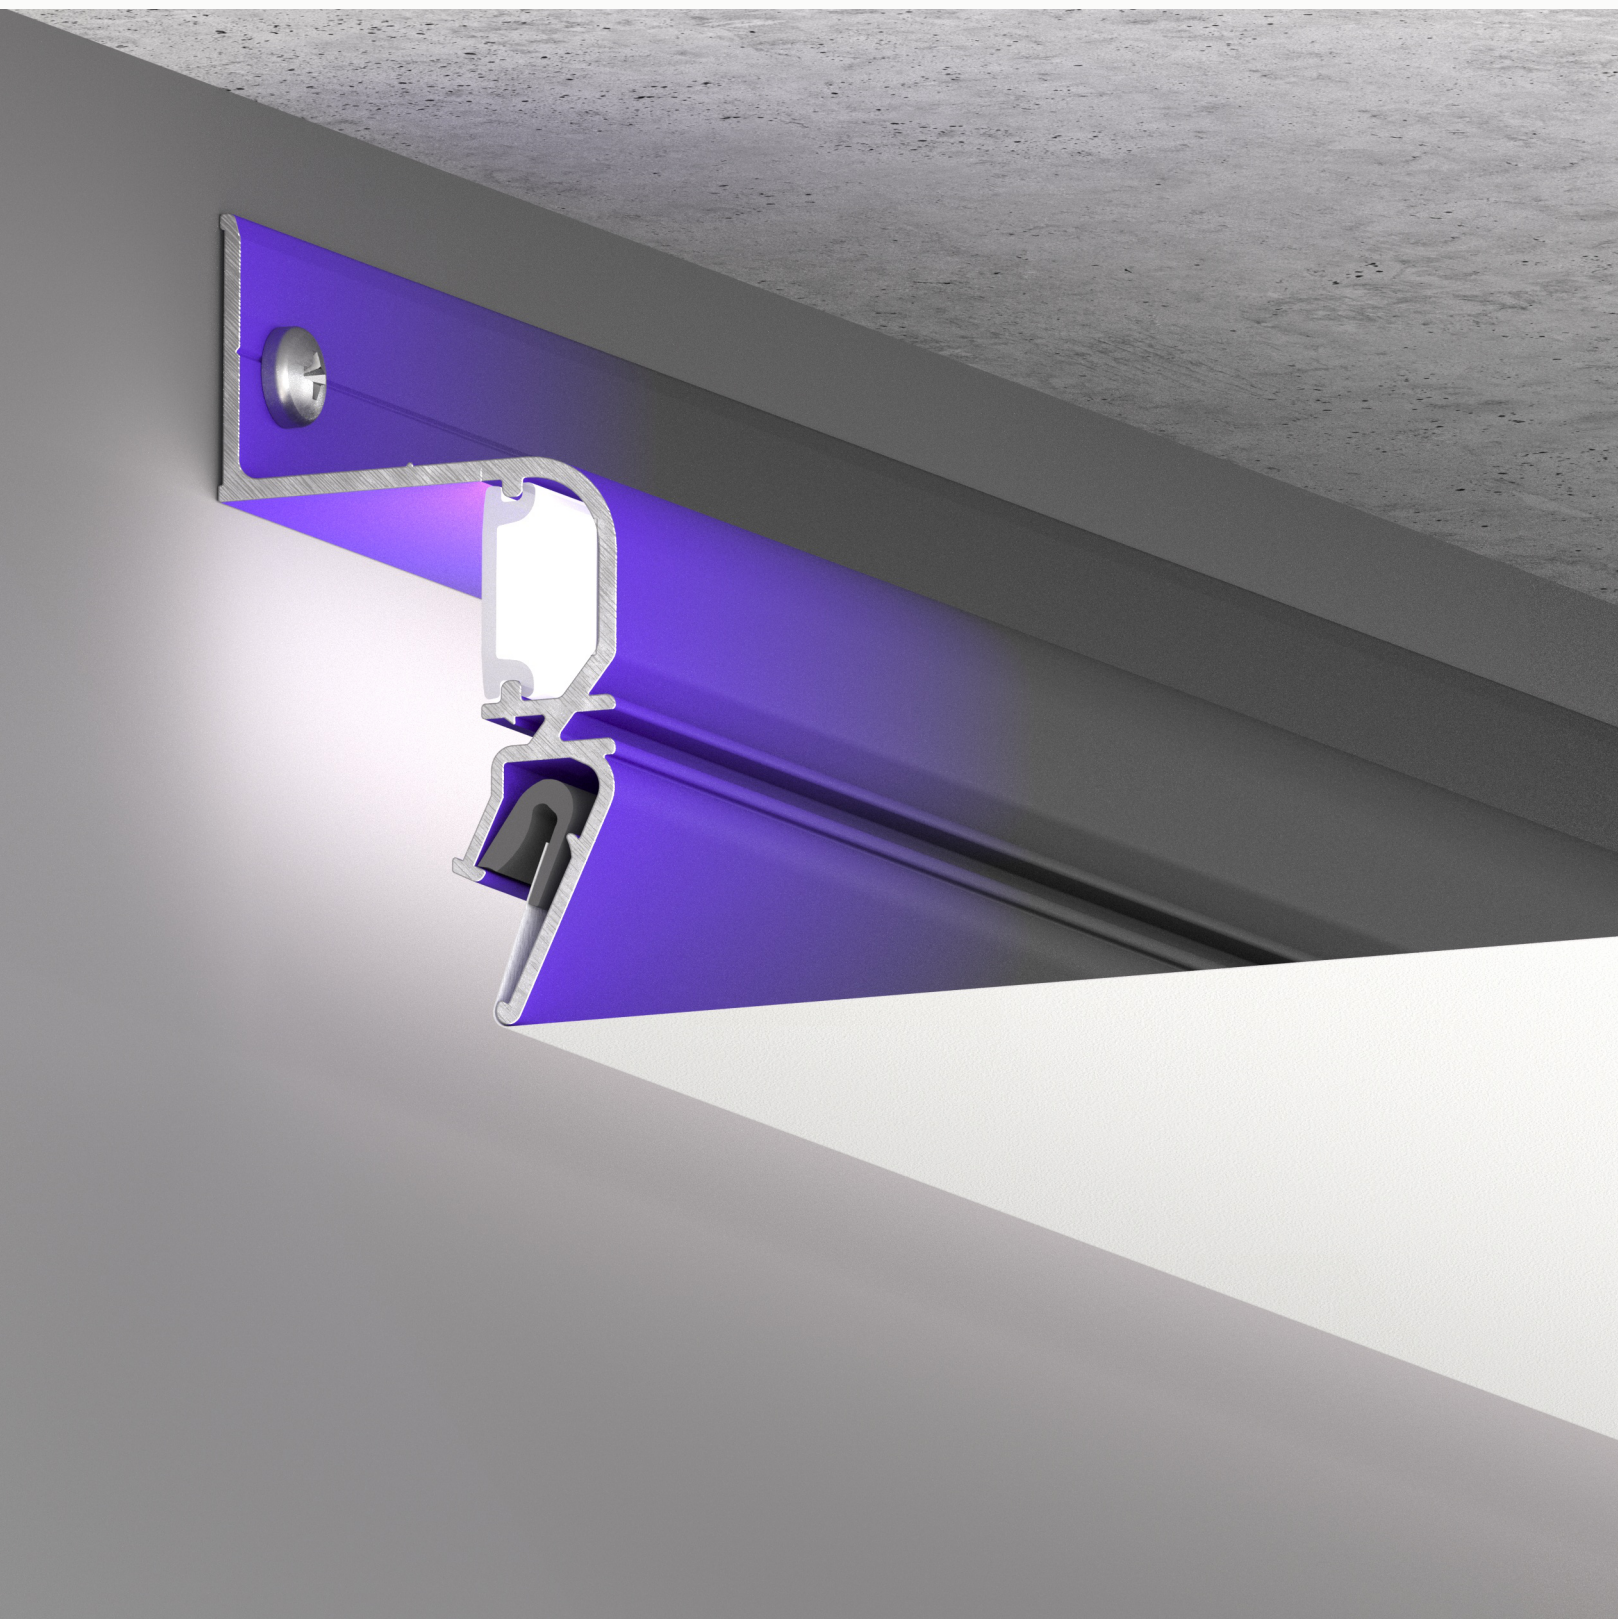



alform.ru