




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

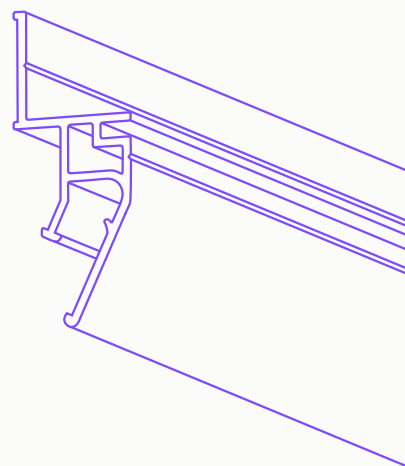

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ / **SHADE S**
для натяжных потолков
ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ SHADE S


**Современное решение,
которое формирует теневое
примыкание со стеной.**

Благодаря продуманной
эргономике и конструкции
профиля, натяжной потолок
создаёт эстетичный финальный
вид в современном интерьере.

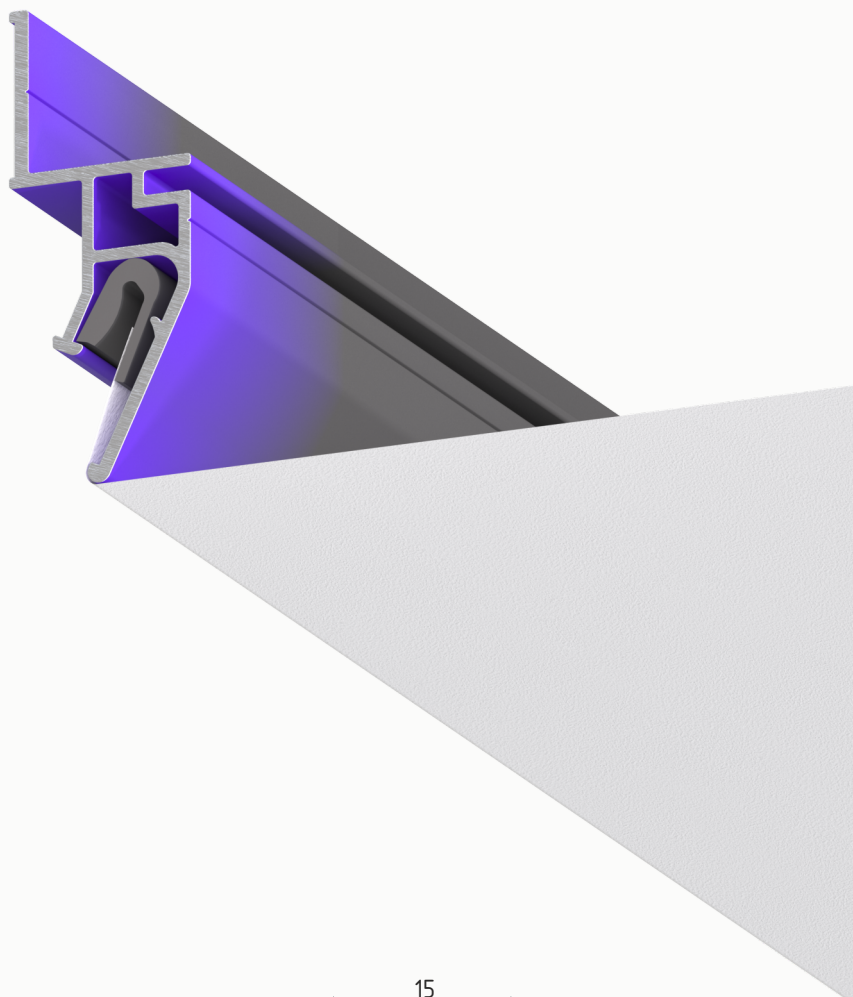


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Теневой зазор	7 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Стеновое
Угол заправки полотна	25°
Уровень мастерства монтажника	 2/5

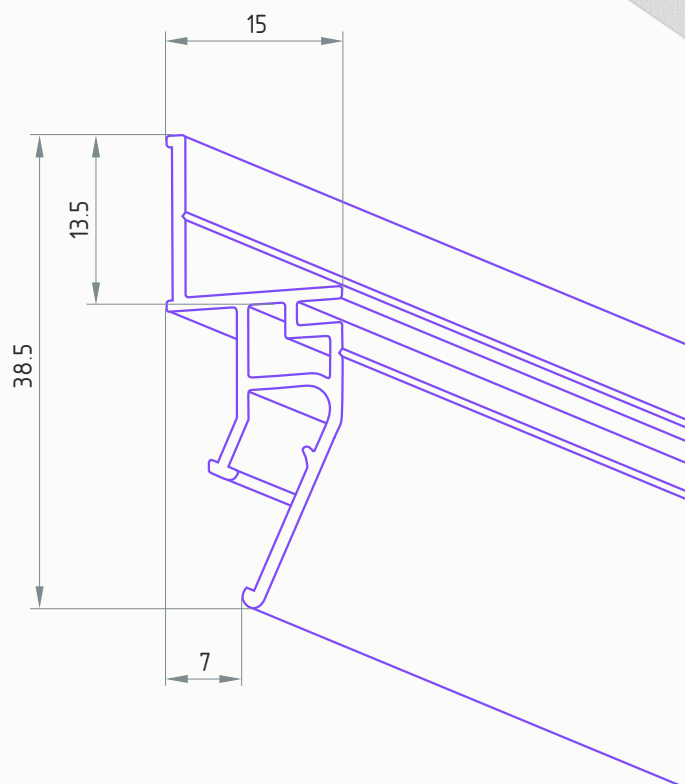

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ

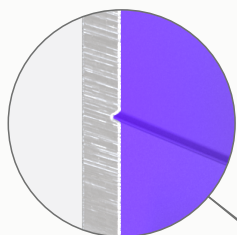

Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.




Дополнительная полость

Обеспечивает дополнительный
способ монтажа профиля через
крепежный уголок.



Доработанный гарпунный паз

Обратный выступ обеспечивает правильное
позиционирование любого типа гарпуна
и равномерное натяжение плёнки.

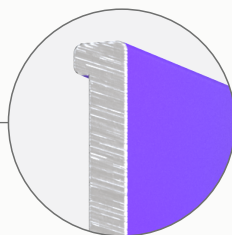


Выступы на крепежной полке

Обеспечивают плотное
примыкание профиля
к стене и компенсируют
небольшие неровности.



Паз для соединительных пластин


Позволяет быстро и надёжно
соединять профили на прямых
участках и во внутренних углах.

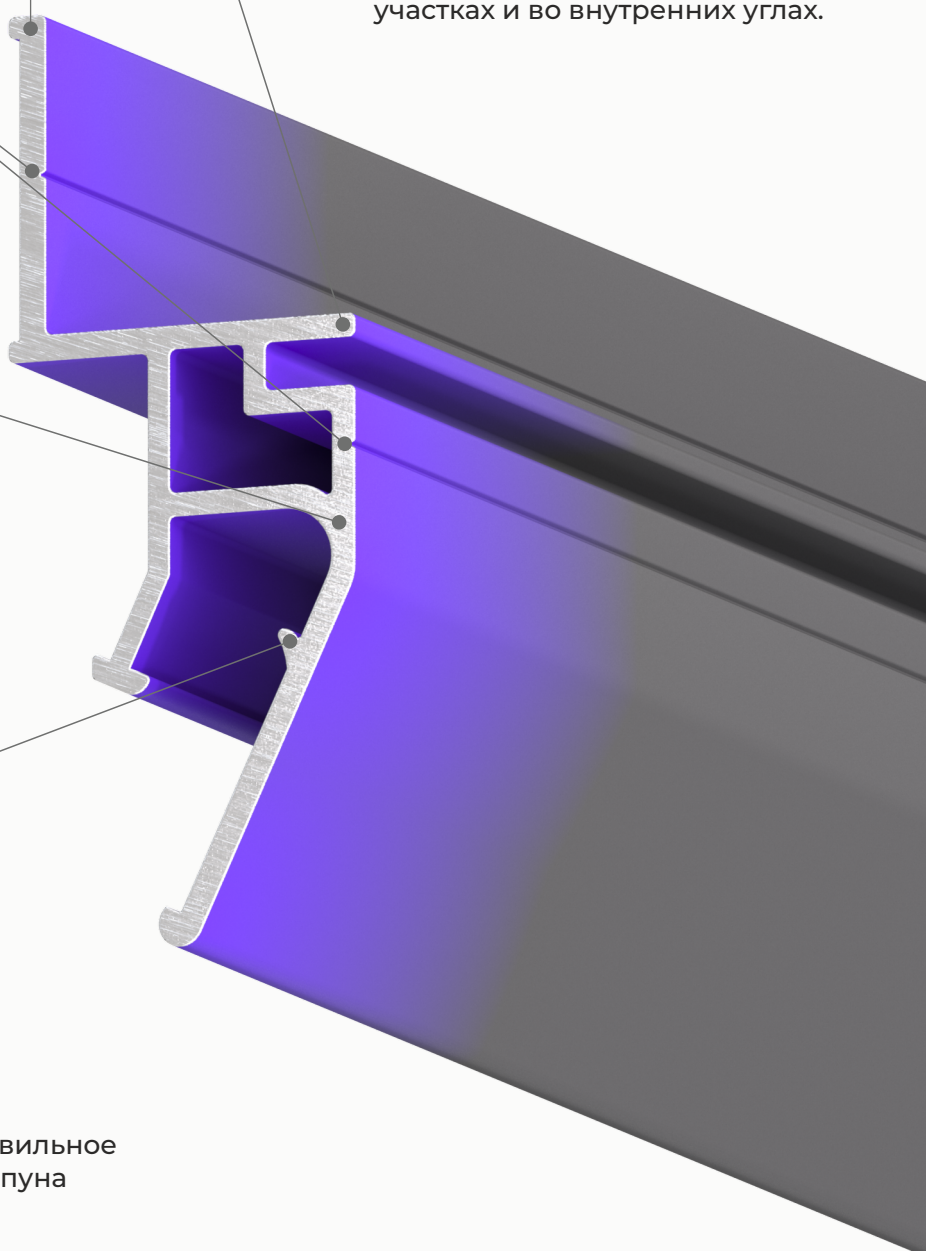

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Пластины обеспечивают надёжное соединение профилей.

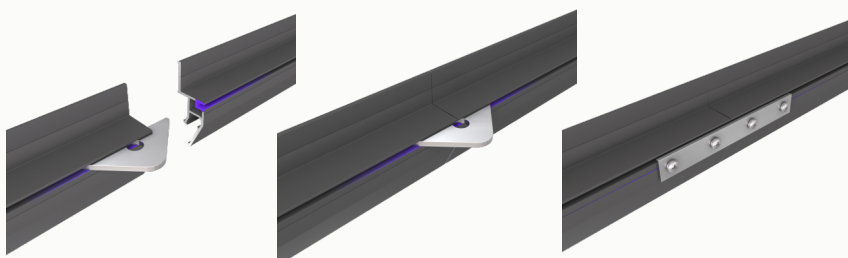


■ Внутренний угол

Соосное соединение и надёжная фиксация во внутренних углах.


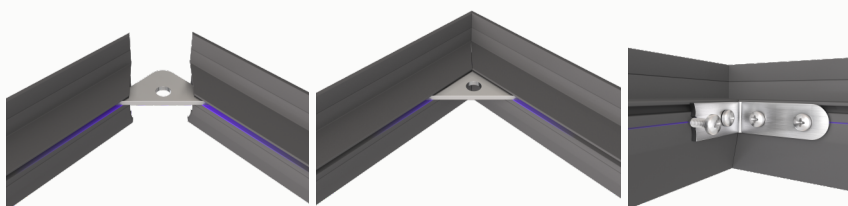


■ Внешний угол

Жёсткость соединения обеспечивается стяжкой бандажной лентой в нижней части профиля.

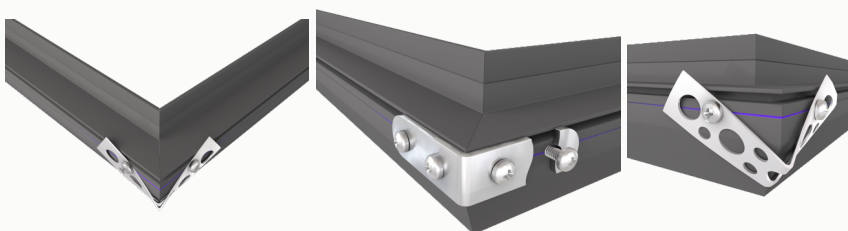


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

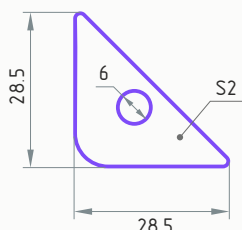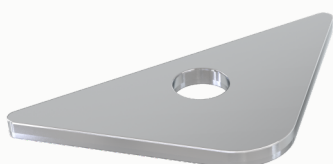

■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».

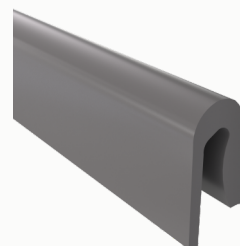


■ Гарпун КД2, КД4 (чёрный)

Рекомендуется для профиля Shade S.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

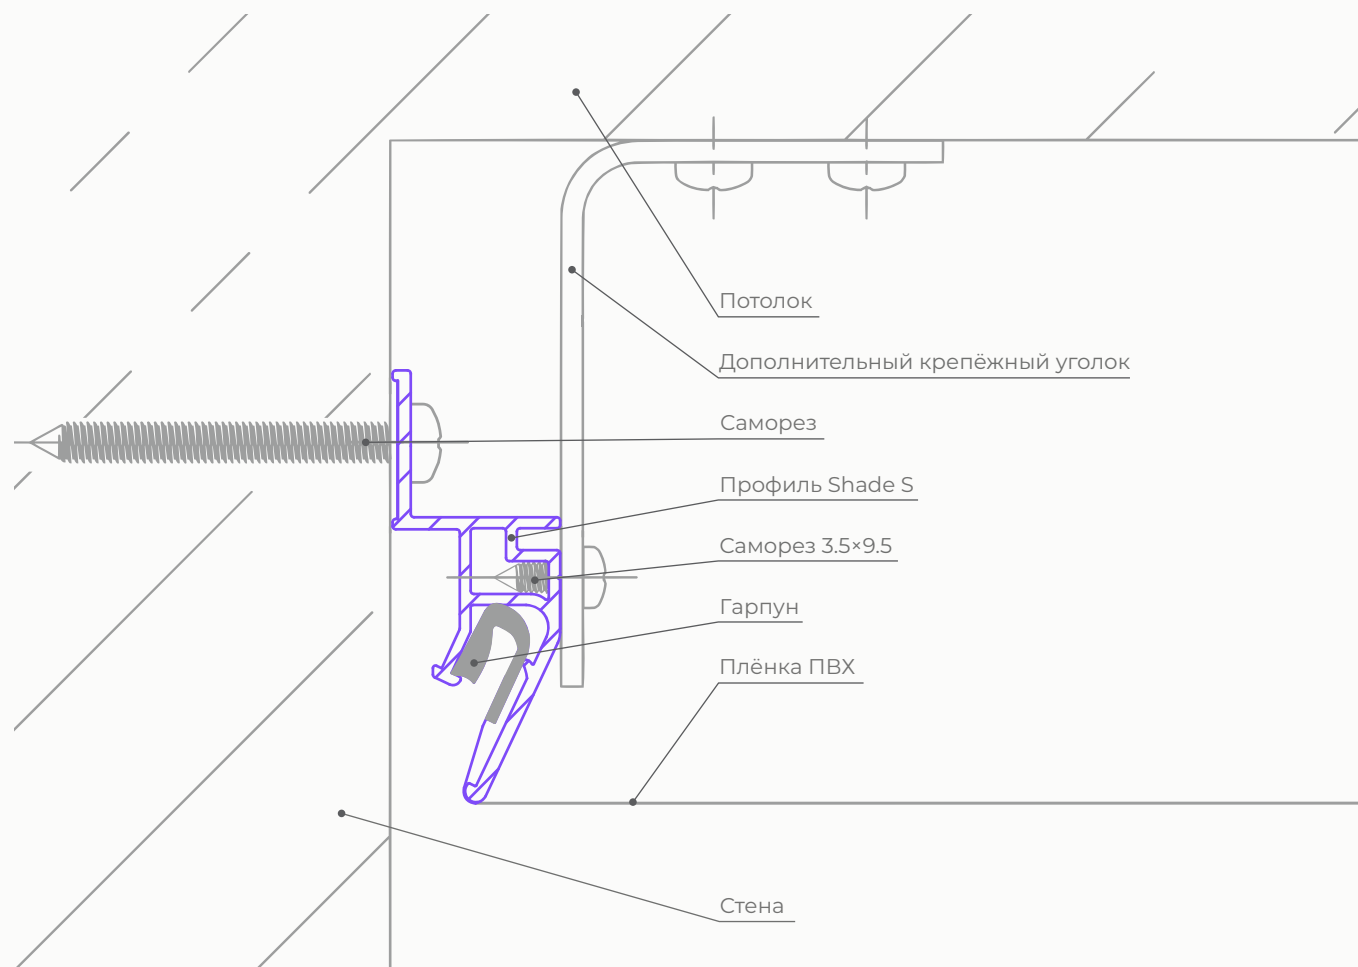

■ Крепление саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 25–30 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 25–30 см

■ Крепление пневматическим пистолетом с помощью гвоздей

рекомендуемый
шаг крепления 20–25 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа стены, размера и усадки полотна. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

**Рекомендуемая
усадка полотна 10%**

ОБЩИЙ ВИД

Рекомендуется устанавливать профиль на ровную поверхность, чтобы сохранить равномерный теневой зазор по всей длине.





alform.ru