




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

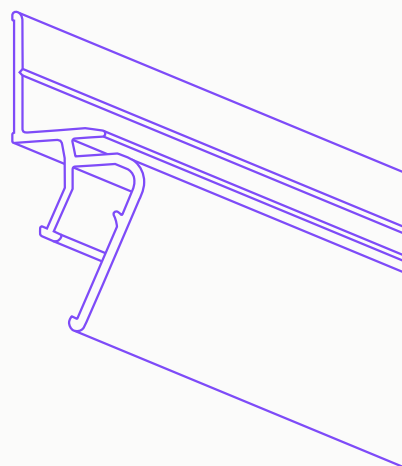

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ / **SHADE**
для натяжных потолков ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ SHADE


**Современное решение,
которое формирует теневое
примыкание со стеной.**

Благодаря продуманной эргономике и конструкции профиля, натяжной потолок создаёт эстетичный финальный вид в современном интерьере.

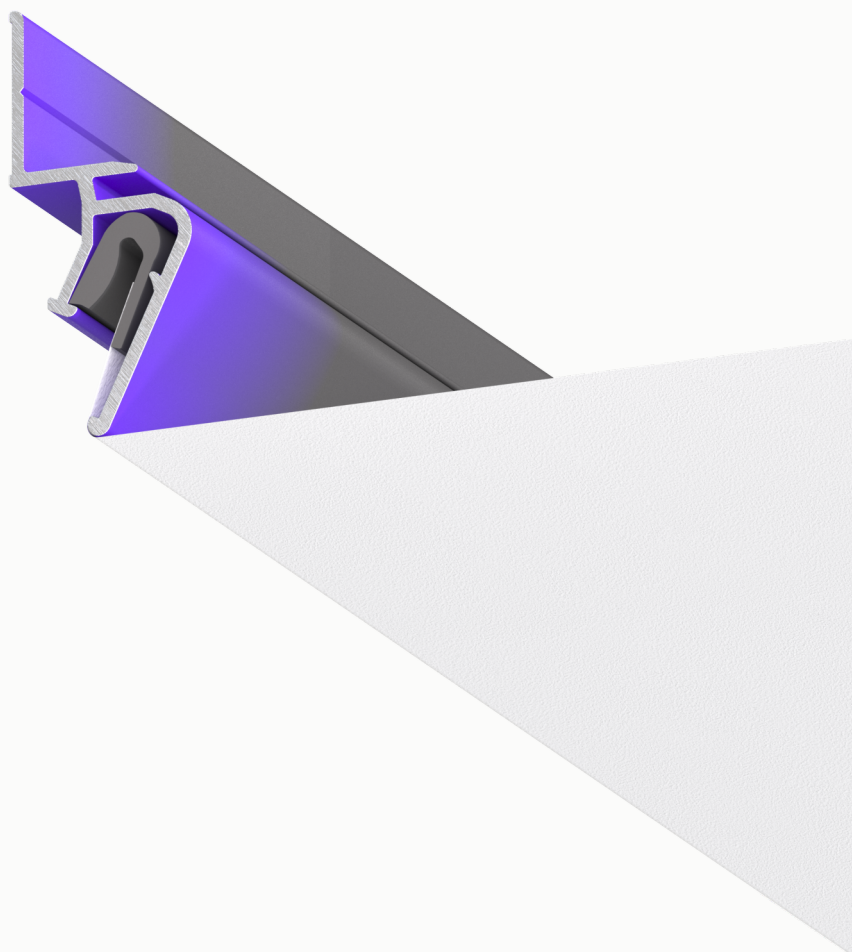


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Теневой зазор	7 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Стеновое
Угол заправки полотна	25°
Уровень мастерства монтажника	 2/5

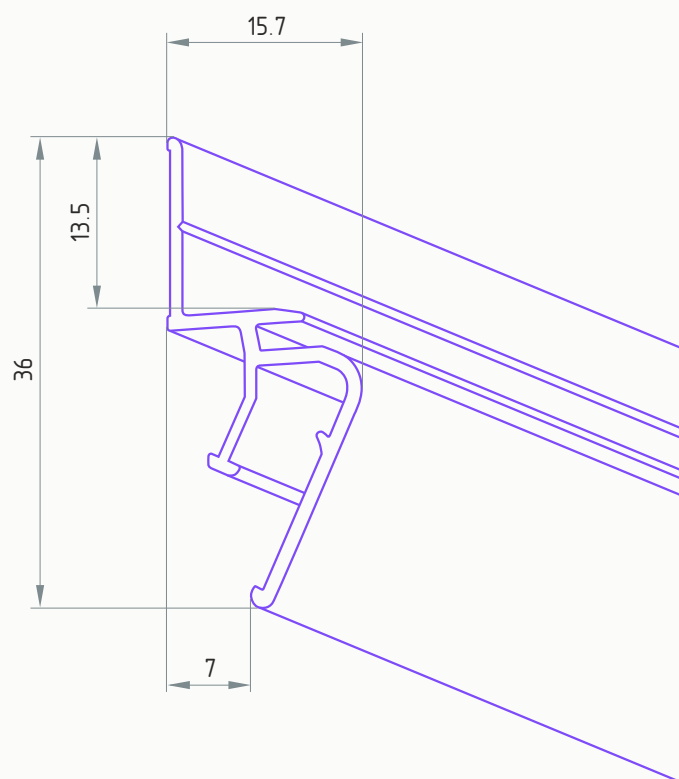


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ

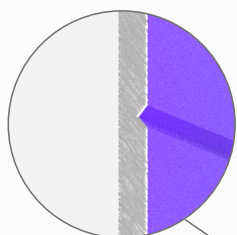


Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.

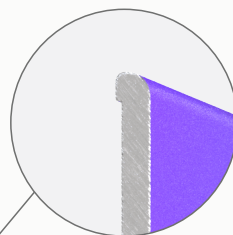


Выступы на креплёжной полке

Обеспечивают плотное
примыкание профиля
к стене и компенсируют
небольшие неровности.

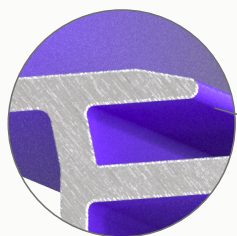


Паз для соединительных пластин

Позволяет быстро и надёжно
соединять профили на прямых
участках и во внутренних углах.

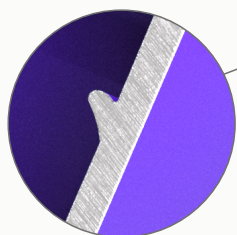

Доработанный гарпунный паз


Обратный выступ обеспечивает правильное
позиционирование любого типа гарпуна
и равномерное натяжение плёнки.

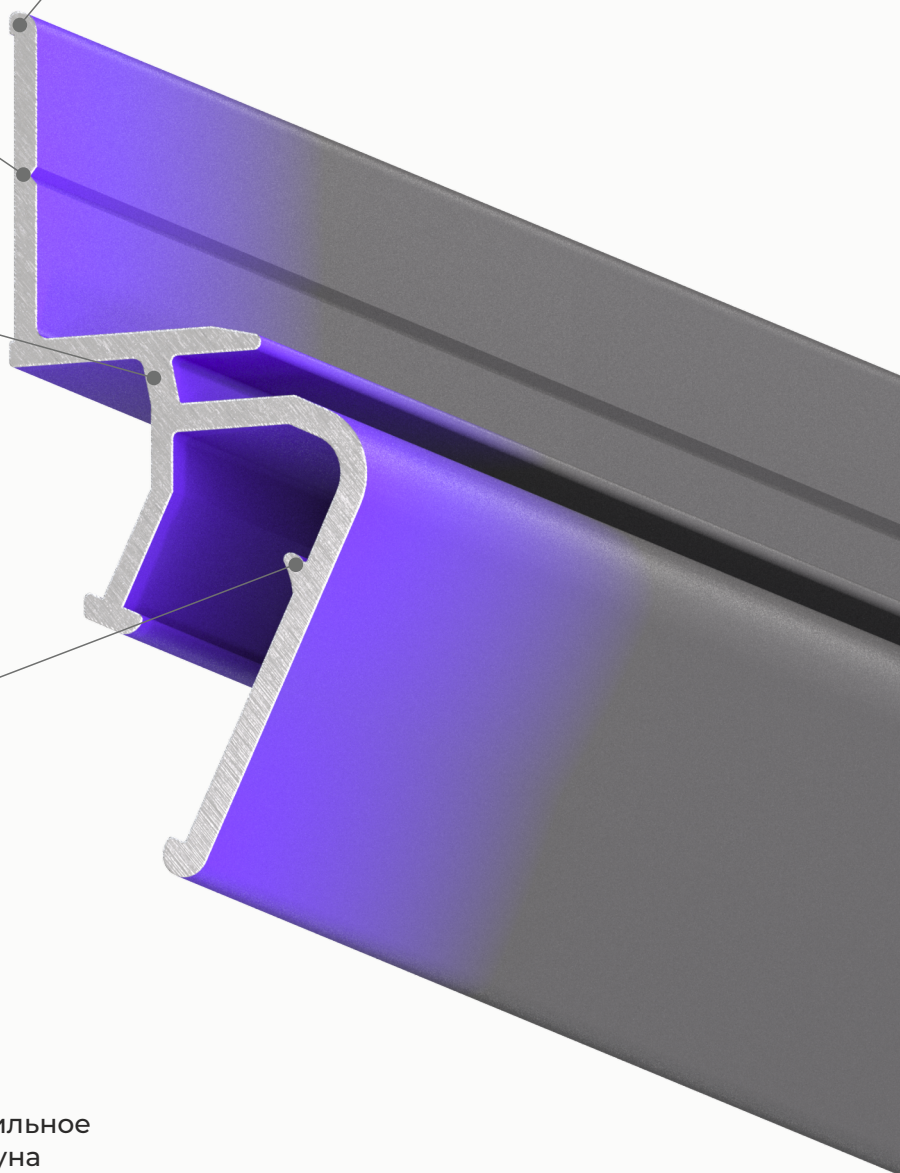

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Пластины обеспечивают надёжное соединение профилей.

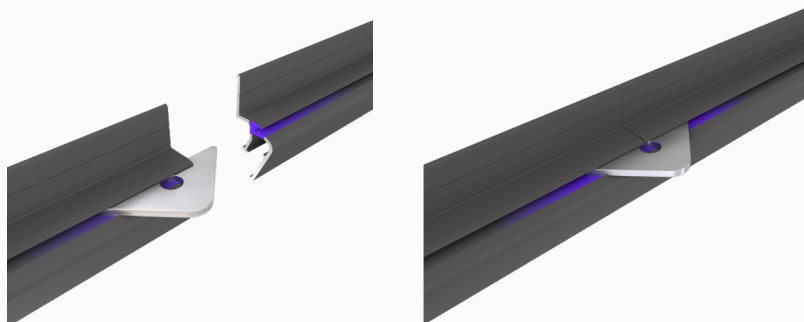


■ Внутренний угол

Соосное соединение и надёжная фиксация во внутренних углах.


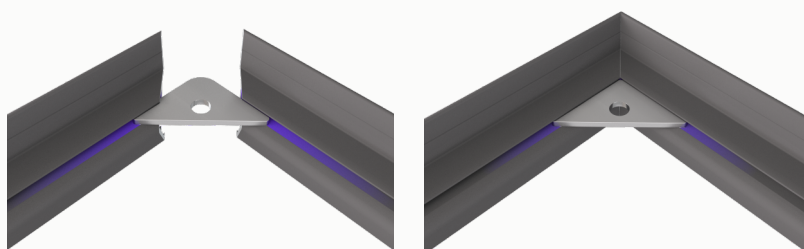


■ Внешний угол

Жёсткость соединения обеспечивается стяжкой бандажной лентой в нижней части профиля.

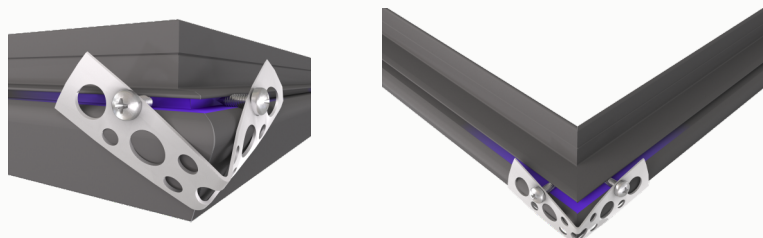


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

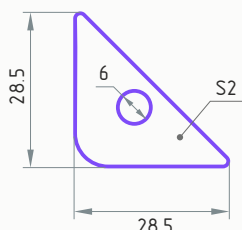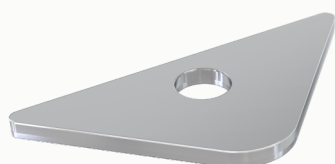

■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».

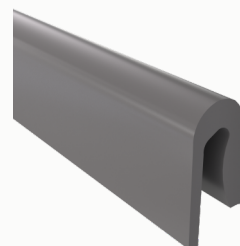


■ Гарпун КД2, КД4 (чёрный)

Рекомендуется для профиля Shade.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

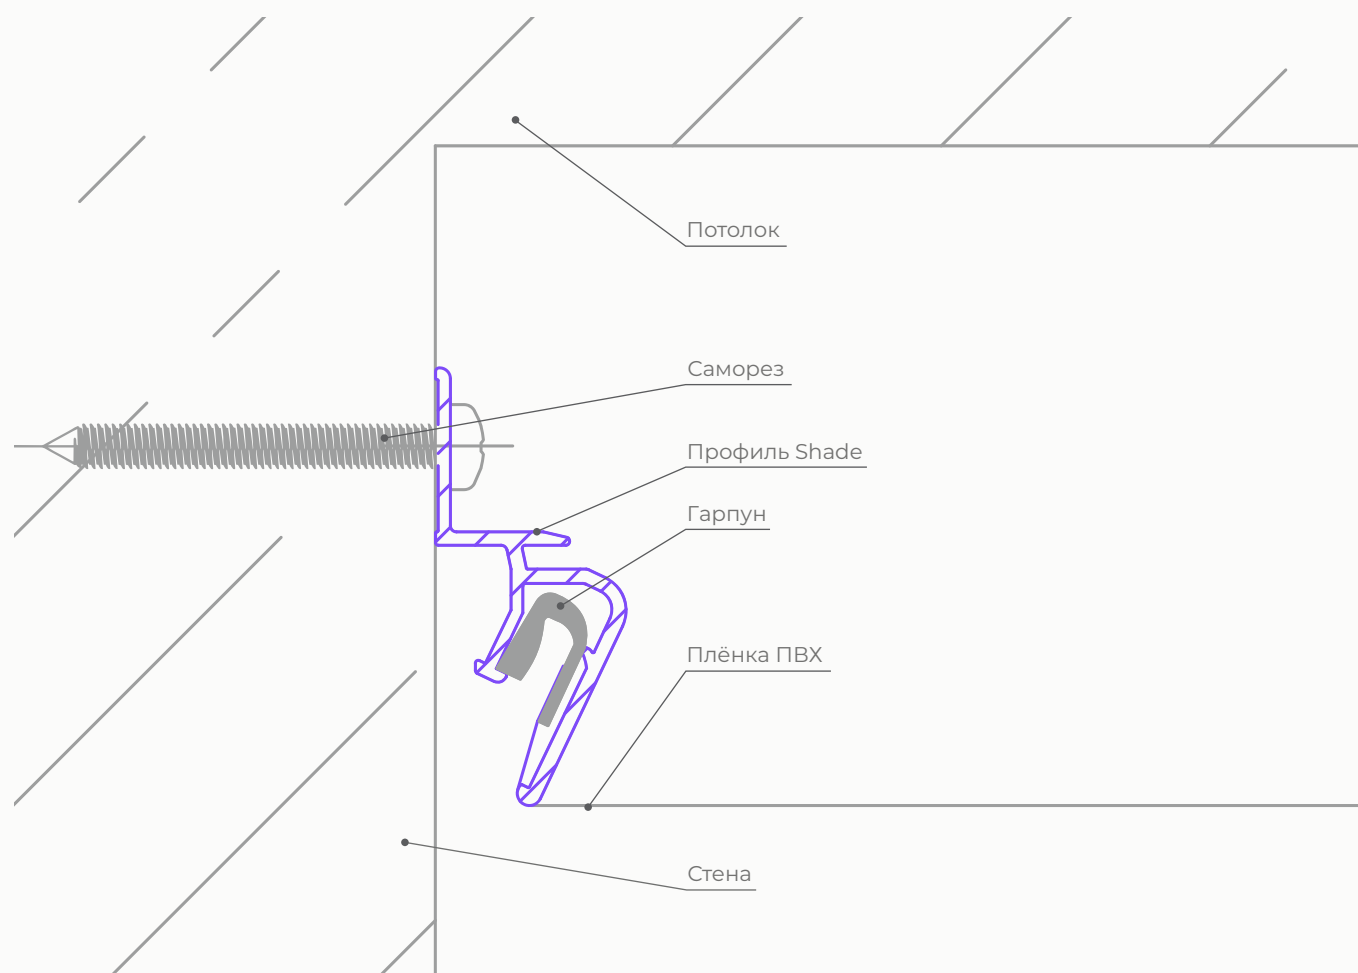

■ Крепление саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 10–12 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 12–15 см

■ Крепление пневматическим пистолетом с помощью гвоздей


рекомендуемый
шаг крепления 8–10 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа стены, размера и усадки полотна. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

**Рекомендуемая
усадка полотна 10%**

ОБЩИЙ ВИД

Рекомендуется устанавливать профиль на ровную поверхность, чтобы сохранить равномерный теневой зазор по всей длине.

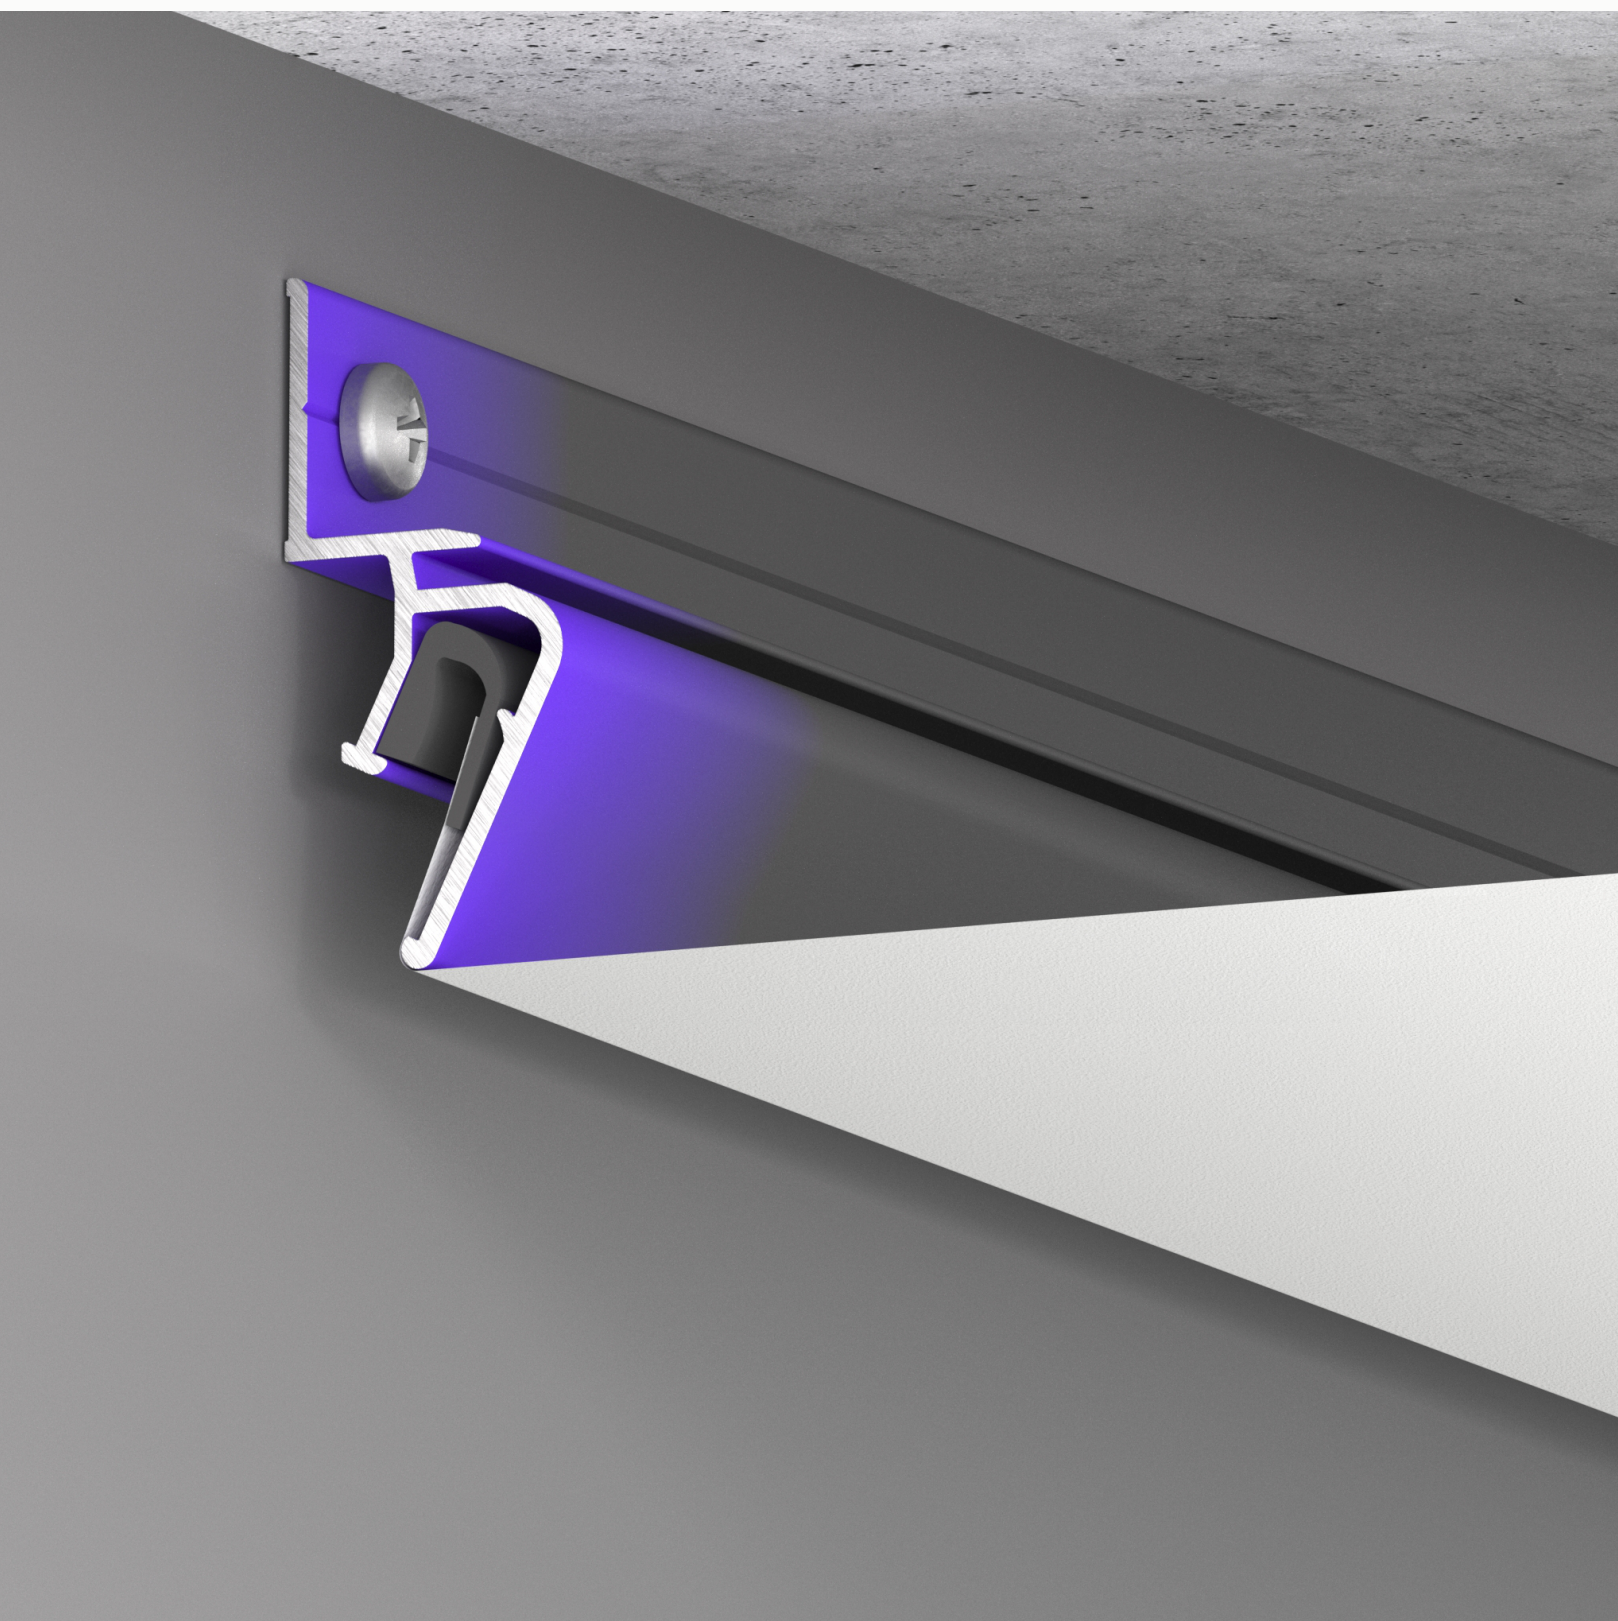



alform.ru

